取扱説明書 OPERATOR'S MANUAL









Simulation Game




使用電源 Power Supply	DC+5V DC+12V
CRT画面	縦画面
Monitor	Vertical Screen
ゲームスタイル	多人数(マルチ)プレイ可能
Game Style	Multi-Play



CONNECTOR DIAGRAM

CONNECTO	K	DIA	GRAM
SOLDER SIDE(半田面)			COMPONENT SIDE(部品面
GND	Α	1	GND
GND	В	2	GND
+5V	С	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
	Н	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
	K	9	
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
AUDIO (GND)	М	11	AUDIO (+)
VIDEO (GREEN)	N	12	VIDEO (RED)
VIDEO (SYNC)	P	13	VIDEO (BLUE)
SERVICE	R	14	VIDEO (GND)
	S	15	
COIN SW.2	Т	16	COIN SW.1
START SW.2	U	17	START SW.1
-	V	18	
	w	19	100 M
	X	20	1P. CONTROL 3 (LEFT)
	Υ	21	1P. CONTROL 4 (RIGHT)
	Z	22	1P. CONTROL 5 (BRAKE)
	а	23	1P. CONTROL 6 (ACCELERATOR)
	b	24	
	С	25	
	d	26	
GND	е	27	GND
GND	f	28	GND

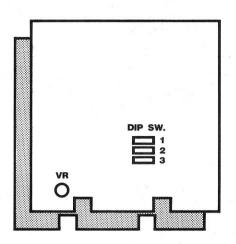

操作方法 HOW TO PLAY







ブレーキ&バック Brake & Back



アクセル Accelerator

- ■6位以内でゴールすれば入賞です。 (World Grand Prix モードでは、レースで入賞すると次のレースに出場できます。)
- ■シングルプレイでは Free-Runモードと World Grand Prix モードがあります。
- ■マルチプレイでは最大6台まで通信可能です。
- ■Prize is received if score is in the top 6. (In the World Grand Prix mode, you go on to the next race if you take a prize.)
- ■For Single-Play, there are Free-Run and World Grand Prix modes.
- ■A maximum of 6 machine can play in multi-play.

DIP SV	VITCH 1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	N.C.	*OFF							
Coin-1	-1COIN = 1CREDIT		*OFF	*OFF	*OFF				
_	-2COINS = 1CREDIT	-	ON	OFF	OFF				
	-3COINS = 1CREDIT	140	OFF	ON	OFF	F-a			71
	-1COIN = 2CREDITS		ON	ON	OFF				
	-1COIN = 3CREDITS		OFF	OFF	ON				
	-1COIN = 4CREDITS		ON	OFF	ON				
	-1COIN = 5CREDITS		OFF	ON	ON				
1	-1COIN = 6CREDITS		ON	ON	ON				
Coin-2	-1COIN = 1CREDIT		*			*OFF	*OFF	*OFF	
	-2COINS = 1CREDIT					ON	OFF	OFF	
	-3COINS = 1CREDIT					OFF	ON	OFF	
	-1COIN = 2CREDITS					ON	ON	OFF	
	-1COIN = 3CREDITS					OFF	OFF	ON	
	-1COIN = 4CREDITS					ON	OFF	ON	
	-1COIN = 5CREDITS					OFF	ON	ON	
	-1COIN = 6CREDITS					ON	ON	ON	
Continue-	-Coin		1						
• NORMAL									*OFF
• CONTINUE	· (START = 2COINS,)								ON
- CONTINUE									ON
	CONTINUE = 1COIN								

- ■Continue-CoinがCONTINUEの時は、DIP[2]~[7]の設定が無視されます。 ■N.C.は、必ずOFFに設定してください。
- ■When "Continue-Coin" is set to CONTINUE, the positions of switches [2]—[7] are useless.
- N.C. switches must be OFF.

DIP SWIT	TCH 2	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
ゲーム難度 Difficulty	Normal Easy Hard Super	*OFF *ON OFF ON	*OFF *OFF ON ON						
シングルプレイ マルチプレイ	Single-Player Multi-Player			OFF * ON					2
マルチプレイ① マルチプレイ②	Multi-Player① Multi-Player②				* OFF ON	- 1 ==			
	N.C.		10			*OFF	*OFF	*OFF	*OFF

- ■DIP[3]がOFFの時は、DIP[4]の設定が無視されます。 ■N.C.は、必ずOFFに設定してください。
- ■When DIP [3] is set off, the position of DIP switch [4] is useless.
- N.C. switches must be OFF.

DIP SWITCH	3	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
テストモード Test Mode	OFF ON	*OFF ON							
画面反転 Flip Flop	Normal Reverse		*OFF ON						
デモサウンド Demo-Sound	OFF ON			OFF * ON					т
N.C.					*OFF	*OFF	*OFF	*OFF	*OFF

- ■デモサウンドは、コイン入力待ち時に音楽をならすモードです。
- ■N.C.は、必ずOFFに設定してください。
- ■DEMO-SOUND set to ON plays music while waiting for a coin.
- N.C. swiches must be OFF.

- *出荷時の設定
- * INDICATES FACTORY SETTING


通信機能

■接続方法:ケーブルをコネクターのCOM-OUTからCOM-INへ接続します。 最後のCOM-OUTからは最初のCOM-INへ接続します。


MACHINE HOOK-UP

■How to link PCBs: Connect the cables to COM-IN from COM-OUT.
Connect cable of the last COM-OUT to the first COM-IN.


*COM-IN······COMMUNICATION-IN *COM-OUT···COMMUNICATION-OUT

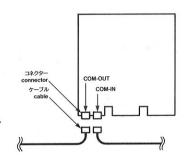

2台接続例 2 Machine Hook-up

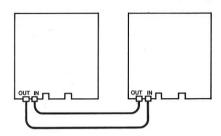

6台接続例 6 Machine Hook-up

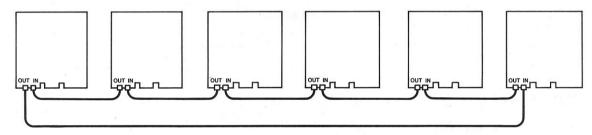

- ■使用状況によって必ずDIP SW.を設定してください。(DIP SW.2の[3]をON)
- Change DIP SW. according to usage. (Set DIP SW. 2, swith [3]ON.)

DIP SWI	[4]	
マルチプレイ①	Multi-Player①	* OFF
マルチプレイ②	Multi-Player2	ON

- ■マルチプレイ①・・・シングル・マルチプレイの選択が可能になります。
- ■マルチプレイ②…マルチプレイのみ。

〔注:エントリー1人の場合、自動的にシングルプレイになります。〕

- ■Multi-player①···Single or multiple players can be selected.
- ■Multi-player②···Only multiple players can be selected.

(Note: When only one person is entered, the game is automatically set for a single player.)